

PFEIFFER VACUUM	PV SAS	Service	Rédacteur	Approbateur	Création
		DMI	Robert S.	AQL	07/06/18

Désignation :	KIT N2 VENT POUR ASM 142 / KIT N2 VENT FOR ASM 142
N° de plan :	Code article : 801421
Désignation de l'Opération ou Sous-Opération : Montage / Assembly instructions	Poste de travail :

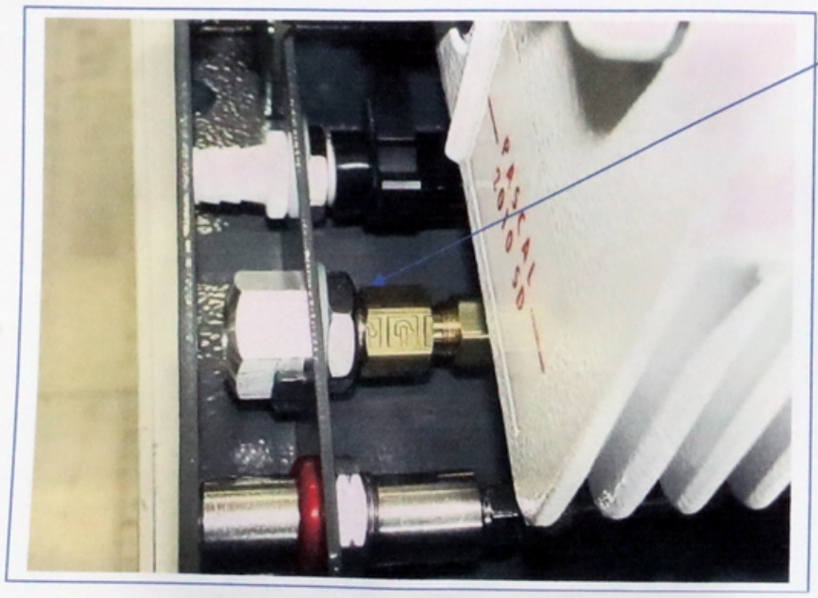


Remplacer le bouchon plastique par celui fournit dans le kit.
Coller le raccord Parker sur le bouchon N2, utiliser la colle Loctite 542.
Brancher sur le raccord Parker le flexible Dekabon.

Replace the plastic plug with one of the N2 kit.
Glue the Parker connector on N2 kit plug with Loctite 542.
Connect up the Dekabon pipe on the Parker connector.

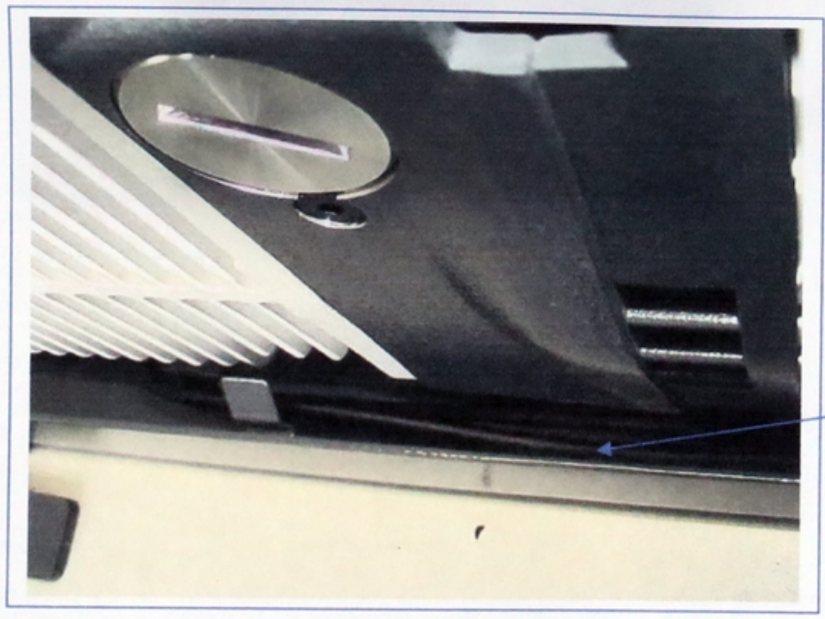

Faire passer le flexible Dekabon sur le côté de la PPM.

Put the Dekabon pipe near the RVP.

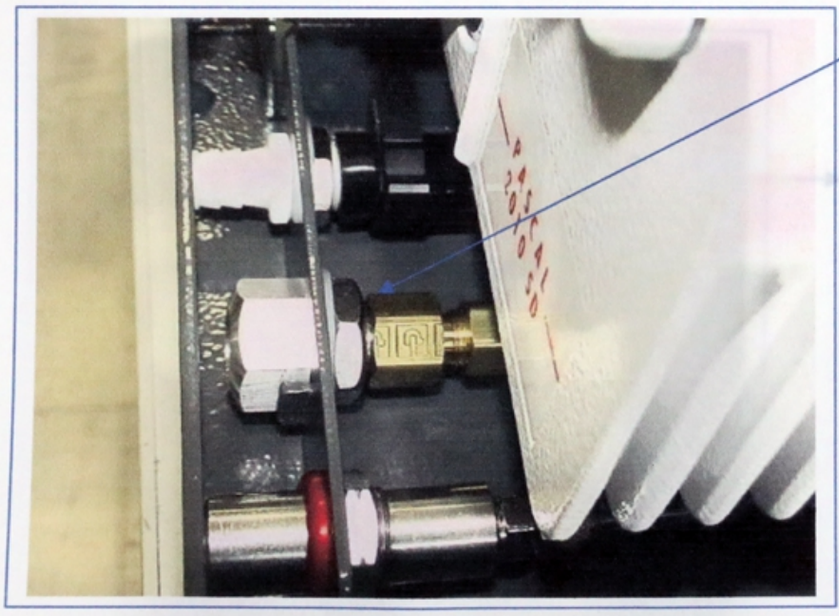

Remplacer le bouchon plastique par celui fournit dans le kit.
Coller le raccord Parker sur le bouchon N2, utiliser la colle Loctite 542.
Brancher sur le raccord Parker le flexible Dekabon.

Replace the plastic plug with one of the N2 kit.
Glue the Parker connector on N2 kit plug with Loctite 542.
Connect up the Dekabon pipe on the Parker connector.